

REP-REP-RAE8954-5437290 REP-REP-RAE8954-5437290 - Apertura di emergenza hardtop - V.2, VIN::

Versione sistema ISTA	4.10.20.15602	Versione dati	R4.10.20	Dati di programmazione	-
VIN:		Veicolo:	Z'E89/ROADST/Z4 sDrive35i/N54/MECH/ECE/GS/2009/03		
Liv.integ.fabb.	-	Liv.integ (corr)	-	Liv.integ(targ)	-
Percorso totale	-				

54 37 290

Apertura di emergenza hardtop



Attrezzi speciali necessari:

ε [54 0 320](#)

ε [54 0 330](#)



Operazioni preliminari necessarie:

- ε Smontare il [padiglione interno del guscio tetto anteriore](#)
- ε Smontare parzialmente il [padiglione interno del guscio tetto posteriore](#)
- ε Smontare il [rivestimento del fondo del bagagliaio](#).

Indicazione:

Il padiglione interno del guscio tettuccio posteriore non può essere smontato senza danneggiarsi.



Attenzione!

Eeguire l'apertura di emergenza sempre con un aiutante.


Movimenti manuali della capote solo ad accensione spenta!

Pericolo di danneggiamento di valvole idrauliche.

La forza applicata a sinistra e destra deve essere sempre uniforme, altrimenti la tiranteria si piega.

Tutti i movimenti del modulo tetto devono essere eseguiti da due persone.

Pericolo d'incastro!

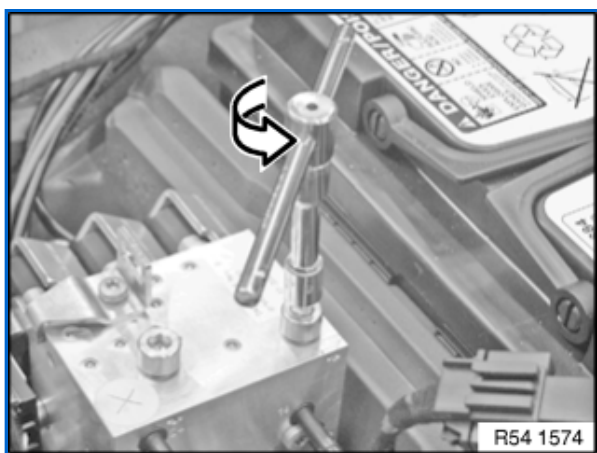

Fase 1: apertura del guscio tettuccio posteriore


Aprire il cofano posteriore.

Rimuovere il rivestimento in materiale espanso.

Aprire le viti sull'unità idraulica di 1,5 giri.


Indicazione:

Adesso il sistema è senza pressione e può essere mosso manualmente.

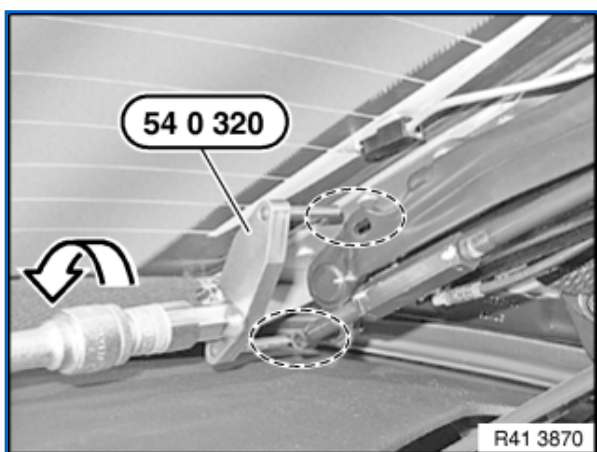

Inserire l'attrezzo speciale [54 0 320](#) nella tiranteria della capote e sbloccare a destra e a sinistra il guscio tettuccio posteriore.

Con un aiutante sollevare in modo uniforme il guscio tettuccio posteriore e posarlo sul guscio tettuccio anteriore.

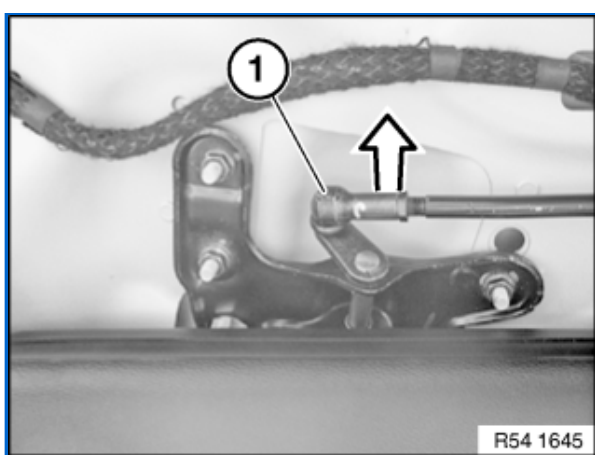


Fase 2: apertura dell'arresto del deflettore
Spingere il fermaglio di sicurezza (1) e sganciare la testina sferica.


Attenzione!

Pericolo di danneggiamento!

Bloccare l'asta di comando sinistra e destra con nastro per cavi, per evitare che si sganci e ribalti.

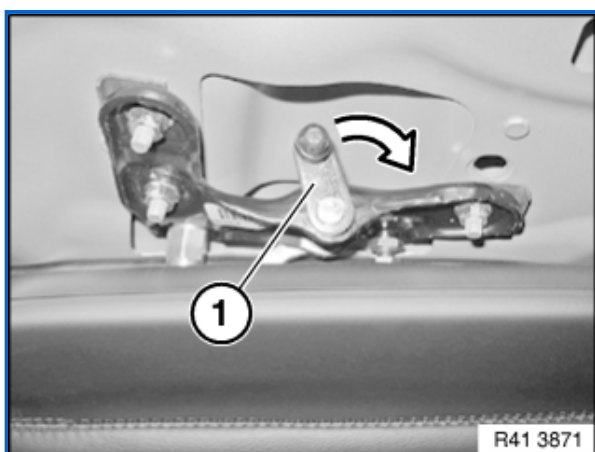

Sbloccare il gancio d'arresto (1) sinistro e destro.

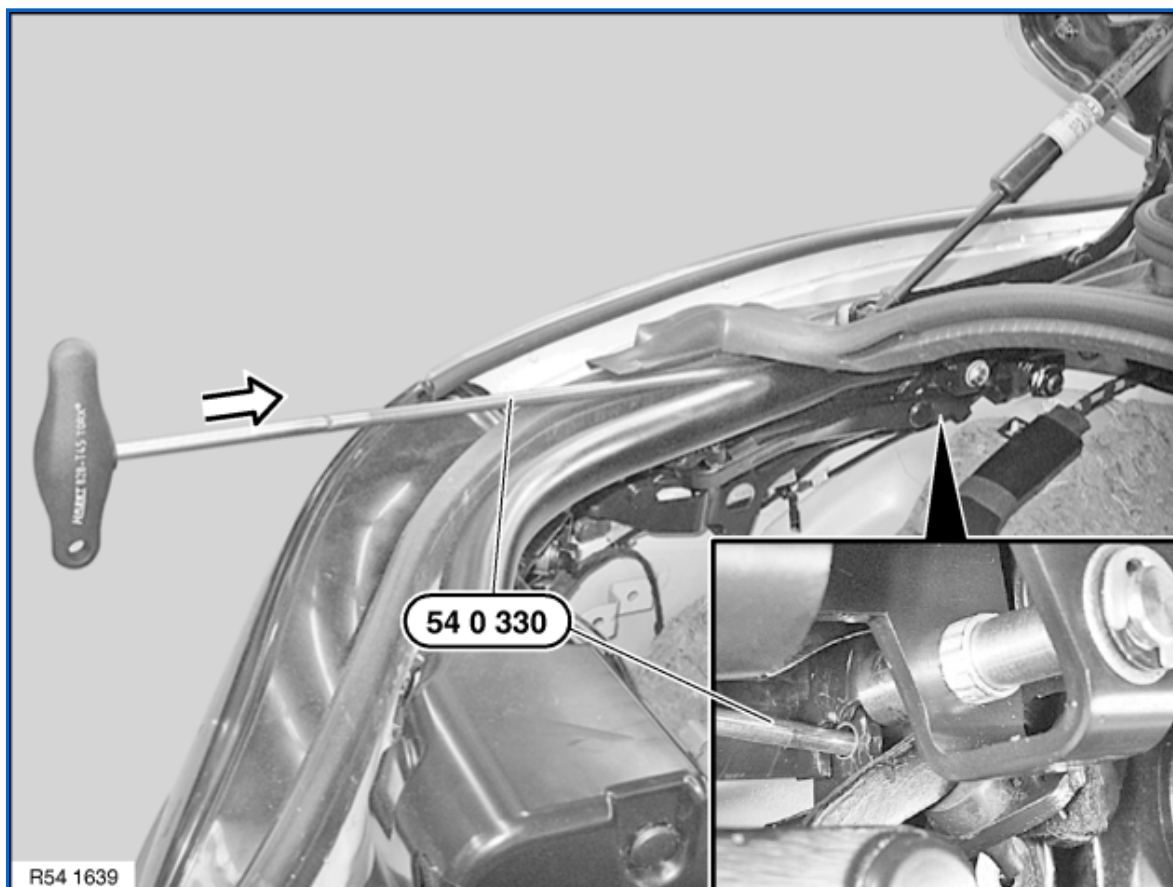


Fase 3: apertura del dispositivo di arresto del modulo posteriore

Aprire il cofano posteriore.

Inserire l'attrezzo speciale [54 0 330](#) posteriore sinistro e destro tra la tiranteria di chiusura della capote e la fiancata.



Infilare la punta dell'attrezzo speciale attraverso il foro.

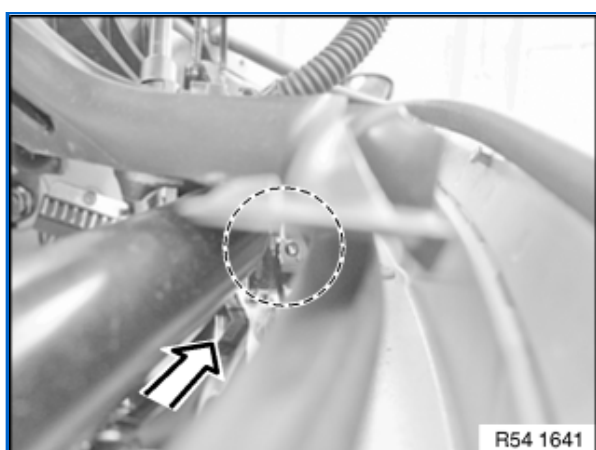

Indicazione:

foro visibile con l'ausilio di una lampada portatile dalla direzione dell'attrezzo speciale.

La punta dell'attrezzo speciale [54 0 330](#) deve toccare il giunto del cilindro idraulico (1).

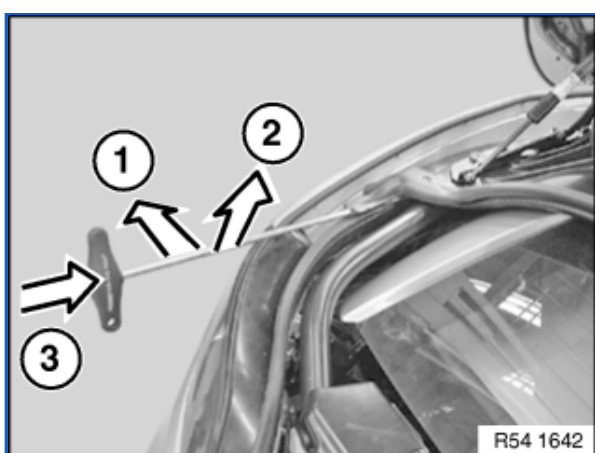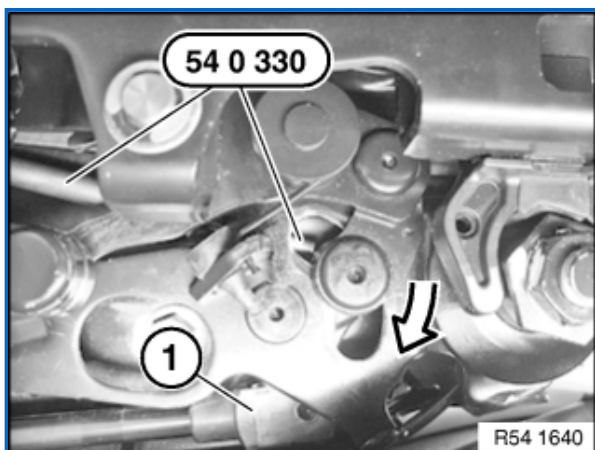

Per il punto di compressione ideale dell'attrezzo speciale sul giunto procedere come segue:

1. Premere verso l'esterno
2. Tirare l'attrezzo verso l'alto
3. Premere l'attrezzo per sbloccare il coperchio della capote



Aprire il modulo posteriore.

Attenzione!

Il modulo posteriore può inclinarsi.


Sostenere il modulo posteriore con l'ausilio di un'aiutante.

Con un aiutante sollevare in modo uniforme il modulo tettuccio (2) e posarlo nel veicolo.

Indicazione:

Sollevare i segmenti del tetto afferrandoli solo dall'elemento anteriore.

Chiudere il modulo posteriore.

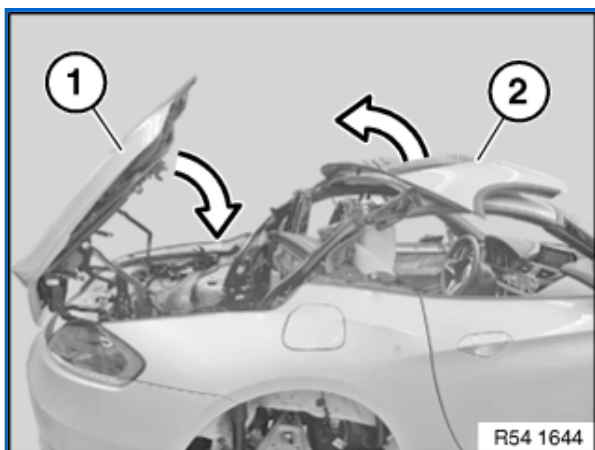

Attenzione!

Dopo l'apertura di emergenza la capote non deve essere più spostata.

Spostare il veicolo il meno possibile per evitare vibrazioni.

A causa dei segmenti del tettuccio non bloccati, si possono verificare danni irreparabili.